


CONTROL REMOTO


Guía de usuario

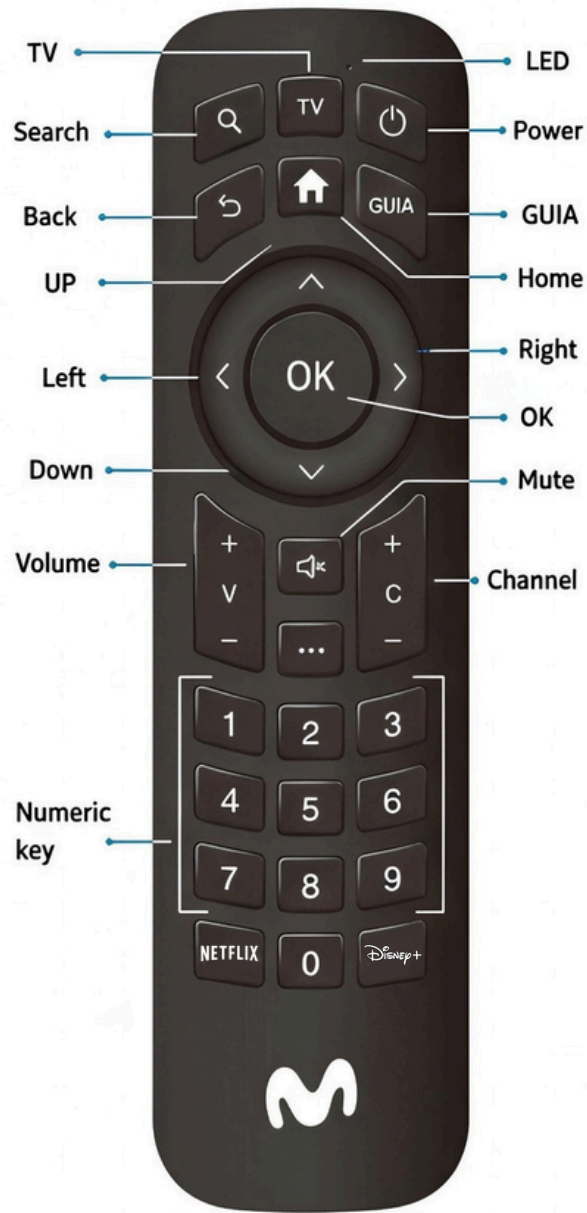

PRINCIPALES BOTONES DE CONTROL Y ACCIONES

- Search (Buscar):** Abre la función de búsqueda de contenido.
- Back (Atrás):** Vuelve a la pantalla o menú anterior.
- UP (Arriba):** Navega hacia arriba en los menús.
- Down (Abajo):** Navega hacia abajo en los menús.
- Left (Izquierda):** Navega hacia la izquierda.
- Right (Derecha):** Navega hacia la derecha.
- OK (Aceptar):** Confirma la selección o acción.
- Mute (Silencio):** Activa o desactiva el sonido.
- Volume (Volumen +/-):** Sube o baja el volumen del audio.
- Channel (Canal +/-):** Cambia al canal anterior o siguiente.
- TV:** Cambiar a la cuenta o modo TV.
- Power (Encendido/Apagado):** Enciende o apaga el decodificador o TV.
- Home (Inicio):** Regresa a la pantalla principal.
- GUIA (Guía):** Muestra la guía de TV o programación.
- Más opciones:** Muestra funciones adicionales disponibles.

TECLADO NUMÉRICO

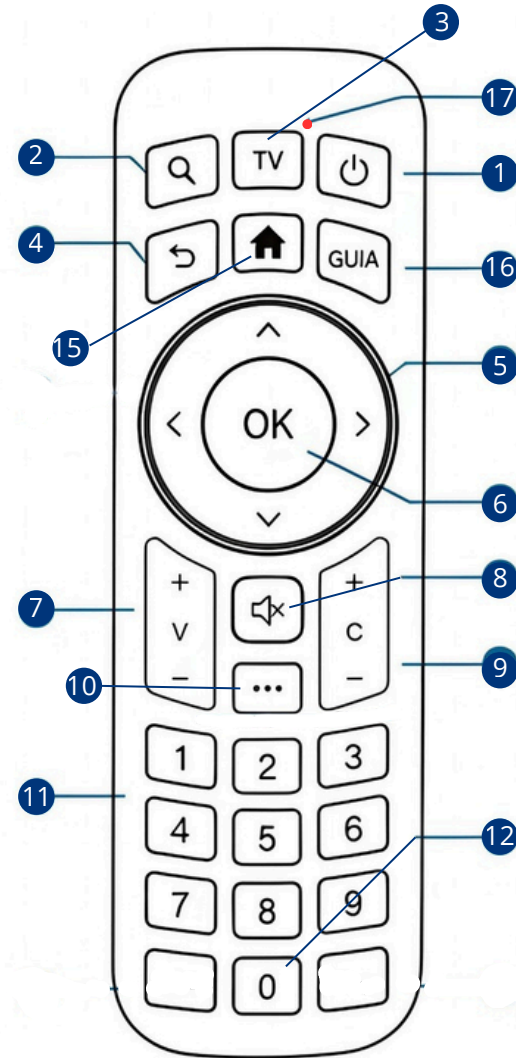

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Power | 10. Más opciones |
| 2. Search (Buscar) | 11. Teclado numérico (1-9) |
| 3. TV | 12. 0 |
| 4. Back (Atrás) | |
| 5. Flechas de dirección (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha) | 15. Home (Inicio) |
| 6. OK (Aceptar) | 16. GUIA (Guía) |
| 7. Volume +/- (Volumen) | 17. LED indicador |
| 8. Mute (Silencio) | |
| 9. Channel +/- (Canal) | |

BATERÍAS Y SEGURIDAD

BATERÍAS

- El mando a distancia requiere dos baterías AAA.
- En la primera instalación, debe utilizar baterías del mismo modelo y marca.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos de electricidad (celda estándar, alcalina o recargable).
- No mezcle baterías de diferentes tipos y capacidades o baterías recargables.
- Si no se utiliza durante mucho tiempo, por favor, retire la batería.

INSTALAR LA BATERÍA

- Abra el compartimento de baterías (ubicado en la parte posterior del mando a distancia).
- Inserte la batería AAA en la celda de batería y siga la marca del mando a distancia para asegurarse de que se ha insertado correctamente.
- Cierre la tapa de la batería.

NOTA

Cuando la batería está baja, presione cualquier botón y la luz LED parpadeará tres veces, indicando que necesita ser reemplazada. Por favor, reemplace la batería.

ADVERTENCIA

Elimine las baterías viejas adecuadamente. No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (alcalina, estándar o recargable). No mezcle baterías de diferentes capacidades. Si no se utiliza durante mucho tiempo, retire la batería.